



# Guide d'installation du système d'alarme KODAK





# S O M M A I R E


I-	Installation de la centrale	Page3
II-	Page principale	Page 4
III-	Paramétrer la centrale	Page 5
IV-	Installer une caméra	Page 6
A.	Ajouter une caméra	Page 6 et 7
B.	Paramétrer une caméra	Pages 8 à 11
V-	Ajouter un accessoire	Page 12
VI-	Utilisation de scénarios	Pages 13 à 16
VII-	Informations complémentaires	Pages 17 à 19

## I- Installation de la centrale

1. Depuis votre téléphone, veuillez télécharger et installer l'application gratuite KODAK CONNECT.



2. Connectez le gateway à votre box internet en utilisant le câble ethernet fourni, puis branchez le gateway.

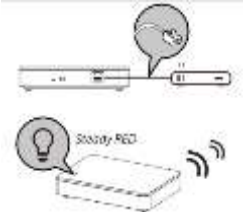

3. Depuis l'application, appuyez sur "+" pour sélectionner votre gateway.



4. L'application va d'elle-même détecter le DID de votre gateway. Veuillez entrer le nom souhaité du gateway, et appuyez sur Suivant



5. Entrez un mot de passe, et appuyez sur Sauvegarder.



### NOTE:

- 1) Le gateway doit être branché et connecté en permanence à votre réseau Internet via le câble ethernet.
- 2) Si l'application ne détecte pas automatiquement votre gateway, vous pouvez le paramétrer manuellement en indiquant le DID et le mot de passe.
- 3) Le DID du gateway est situé à l'arrière de celui-ci, et le mot de passe par défaut est 123456.

## II- Page principale




- 1 : Bouton Panique en cas d'urgence
- 2 : Bouton Armer/Désarmer
- 3 : Bouton Enregistrer


- 1 : Accès direct à vos caméras
- 2 : Accès aux scénarios
- 3 : Accès à tous les évènements
- 4 : Accès aux paramètres avancés

### III- Paramétrer la centrale d'alarme



Sur la page principale, appuyez sur . Le mot de passe administrateur par défaut est 123456

Vous obtenez la page ci-dessous

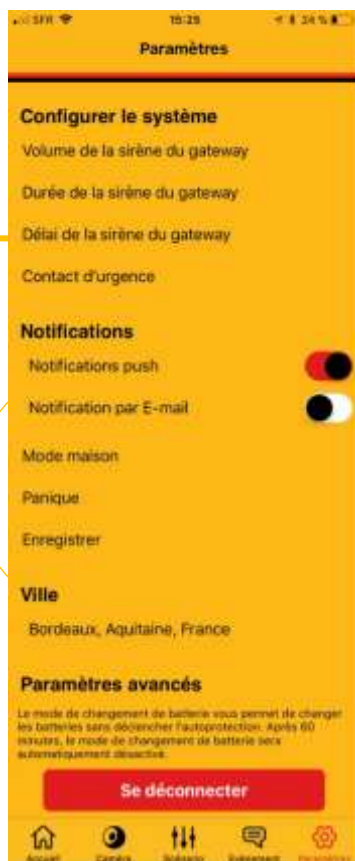

Permet d'ajouter un contact d'urgence à contacter en cas d'alarme

Permet de sélectionner les caméras / accessoires que l'on souhaite activer selon les modes

Permet de configurer la sirène de la centrale

Paramètres pour recevoir les notifications

## IV- Installer une caméra

### A. Ajouter une caméra

1. Sur la page principale de l'application Kodak Connect, appuyez sur 



2. Appuyez ensuite sur  pour ajouter votre caméra



3. Branchez votre caméra, puis appuyez sur suivant pour commencer l'installation



4. Sélectionnez votre réseau Wifi ( vérifiez bien que votre réseau est en 2,4 Ghz), puis entrez le mot de passe correspondant. Patientez ensuite 90 secondes, le temps que votre caméra redémarre.



5. Choisissez un nom pour votre caméra, puis entrez le code de sécurité (par défaut 123456). Votre caméra est maintenant configurée. Vous pouvez y accéder depuis la page principale.



## B. Paramétrer une caméra

1. Lorsque vous êtes sur la page "Visionnage en direct de votre caméra, allez dans les paramètres avancés (le mot de passe administrateur par défaut est 123456)



Vous obtenez la page ci-dessous

Effectue le changement horaire



Permet de lier sa caméra à Google Drive (se référer à la page suivante)

Permet d'activer/désactiver la détection de mouvement

### Remarques

- 1) Veuillez vous assurer que la caméra est connectée au même réseau internet que votre téléphone. Ne supporte que le réseau 2.4GHz.
- 2) Si l'application ne détecte pas la caméra, vous pouvez l'ajouter manuellement en indiquant son DID. Celui-ci est situé à l'arrière de la caméra.
- 3) Si vous connectez la caméra via un câble ethernet, vous pouvez passer en réseau Wifi dans les paramètres avancés.
- 4) Si vous avez utilisé votre caméra avec l'application KODAK SECURITY, pensez à faire un RESET avant de la connecter à KODAK CONNECT.




## Paramétrer Google Drive pour l'enregistrement des vidéos

Pour paramétrer Google Drive, veuillez aller dans les paramètres avancés, puis dans "Cloud setting).

- Créer un compte Google Drive

Si vous n'avez pas créé de compte Cloud lors de la configuration de votre caméra, vous pouvez le faire ici à tout moment. L'assistant vous guidera étape par étape pour configurer votre cloud privé en utilisant votre compte Google Drive personnel en tant que site de stockage. Le temps de chargement vers Google Drive dépend de la qualité de votre connexion internet

Le compte Cloud est différent de votre compte Google Drive et est destiné à la gestion de vos caméras, où chaque caméra est enregistrée sur le même compte Cloud, puis liée à votre Google Drive.

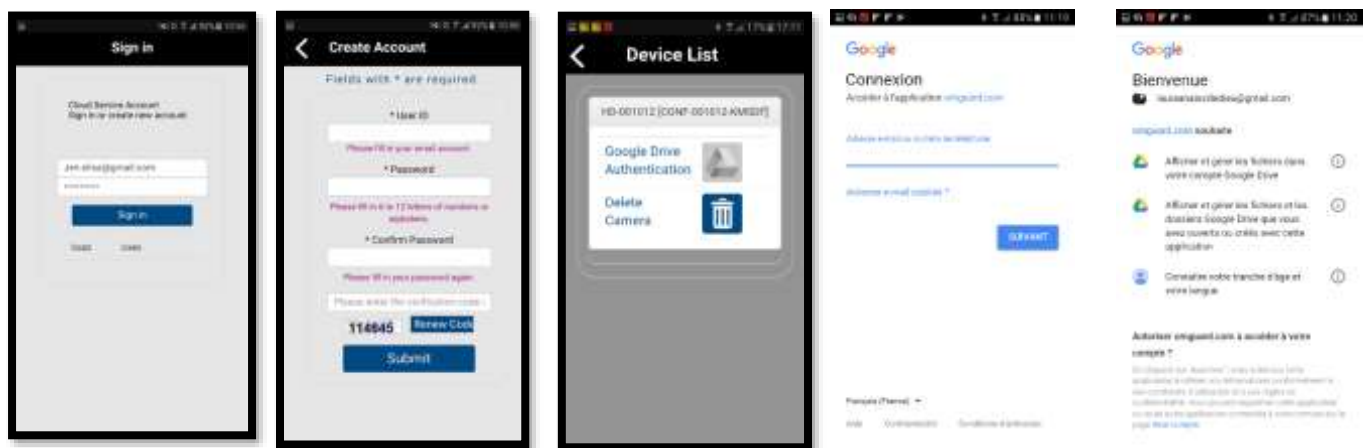

- o Gestion de vos caméras

Entrez ici pour voir toutes les caméras enregistrées sous le compte Cloud. Vous pouvez supprimer/liier la caméra sélectionnée avec Google Drive.

Vous pouvez également supprimer la caméra du compte Cloud pour arrêter d'utiliser Google Drive comme stockage en cloud. Les fichiers vidéo seront enregistrés sur la carte SD.



## Tableau récapitulatif des notifications possibles de la caméra selon le paramétrage.

Note : La caméra est armée de base.

Kodak Connect	Paramètres « Armé »	Résultat
Désarmé	Caméra pas cochée	Enregistrement
Désarmé	Caméra cochée	Enregistrement
Armé	Caméra pas cochée	Enregistrement
Armé	Caméra cochée	Alarme de la centrale + notification indiquant la détection de mouvement de la caméra+enregistrement

Si vous ne souhaitez pas que votre caméra enregistre à chaque détection de mouvement quand vous êtes chez vous, veuillez désactiver cette dernière, et réactivez-la lorsque vous partez.

## V- Ajouter un accessoire

1. Sur la page principale de l'application Kodak Connect, appuyez sur 



2. Sélectionnez l'accessoire que vous souhaitez ajouter (ici, nous allons prendre l'exemple d'un contacteur de portes)




3. Choisissez un nom pour votre accessoire, puis appuyez sur suivant



4. Appuyez sur "Appairer" et suivez la procédure indiquée. Votre accessoire est appairé à votre centrale.



## VI- Utilisation de scénarios

Pour accéder aux scénarios, appuyez sur  sur la page principale.



Rouge : scénario activé



Blanc : scénario désactivé

### Créer un scénario



Cliquer sur l'accessoire pour créer un scénario



Appuyer sur +



Choisir un autre accessoire

## Exemples :



**1** Si le *contacteur de porte* est ouvert **Alors** la *sirène extérieure* se déclenche

**2** Si la *caméra* détecte un mouvement **Alors** la *prise connectée* allume la lumière

## Icônes




Rouge = Accessoire activé




Noir : Accessoire désactivé

Si vous avez une caméra Kodak, il est possible de créer un scénario tout en utilisant la fonction Preset. Cette dernière permet d'enregistrer différents points, vers lesquels la caméra va se diriger en cas de déclenchement d'un accessoire.

Démonstration:

Sur la page Visionnage en direct de votre caméra, allez dans 

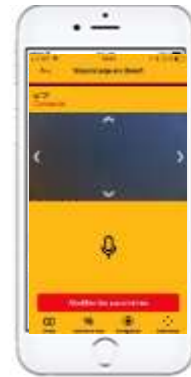

Ici, vous êtes dans les paramètres Preset de la caméra. Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer différents points (généralement là où se situent vos accessoires). Pour cela, orientez votre caméra là où vous le souhaitez, appuyez sur 1, et ainsi de suite. Attention, en cas de détection de mouvement, la caméra se redirige automatiquement vers le point n°1. De ce fait, attribuez à ce point la position principale que vous souhaitez pour votre caméra.

Maintenant, pour lier les différents points de la caméra à vos accessoires (contacteurs, détecteurs, etc.), veuillez vous rendre dans la page Scénarios.



- 1- Sélectionnez l'accessoire que vous souhaitez lier
- 2- Sélectionnez votre caméra
- 3- Choisissez vers quel point la caméra doit s'orienter en cas de déclenchement




## VII- Informations complémentaires

1 – Afin d'activer le mode SOS via la télécommande, veuillez appuyer 3 secondes consécutives sur le bouton « ! ».




2 – Les notifications sont en anglais malgré la langue choisie. Cela est dû au logiciel de l'application.


Exemples de notifications :



→ Votre système est maintenant armé.

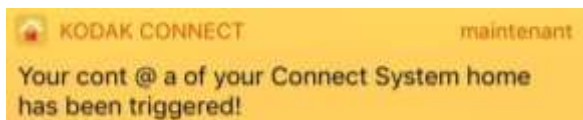

→ Votre contacteur a été déclenché.




→ Votre système est maintenant désarmé.

3 – Nous mettons régulièrement à jour nos produits et applications. Afin d'effectuer les mises à jour, rendez-vous dans les paramètres de votre système, puis dans mise à jour du firmware.

4- Vous pouvez changer la photo de votre système. Pour cela :

Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Kodak Connect, appuyez longuement sur le carré, appuyez sur sélectionner une photo, puis choisissez une photo dans votre galerie.

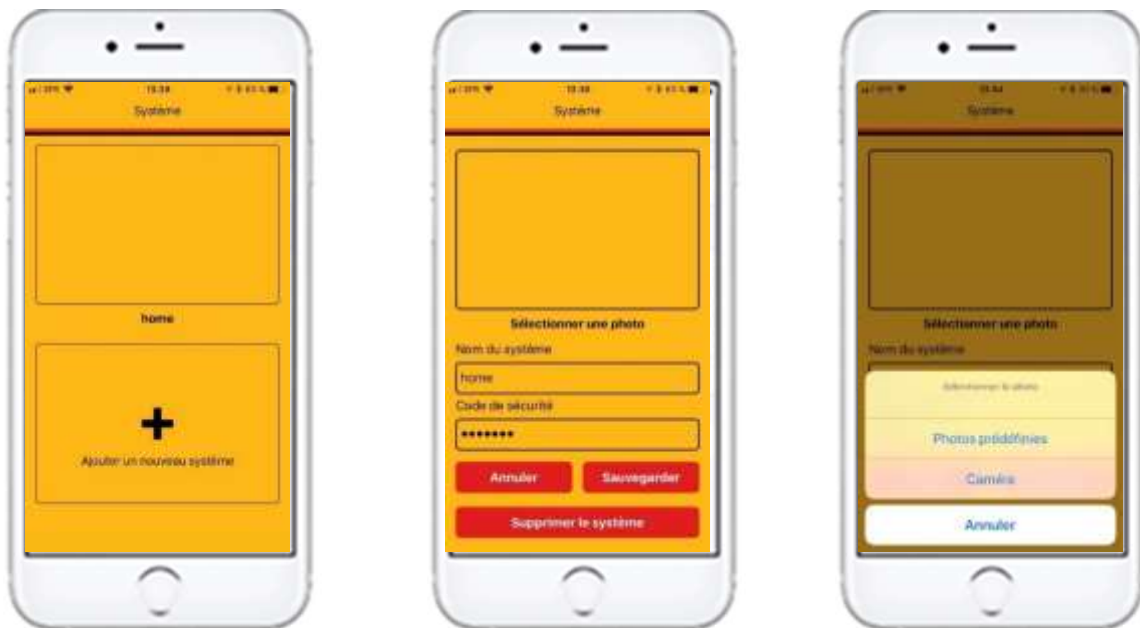

5- Le détecteur de mouvement se met en veille pendant 2 minutes après chaque détection, afin d'éviter les notifications répétitives et augmenter la durée de vie des piles.

6- Mots de passe :

Mot de passe du gateway	D'origine 123456
Mot de passe de la caméra	D'origine 123456
Mot de passe admin	D'origine 123456

## **Vous n'avez pas l'information qu'il vous faut dans ce manuel ?**

N'hésitez pas à consulter notre chaîne Youtube pour obtenir des tutos d'installation.

<https://www.youtube.com/channel/UCWOO4hpwAZxBC7-CSKi3hbg/videos>

Vous pouvez aussi consulter notre partie questions/réponses sur notre site internet.

<https://be-connected.com/faq/>

Si vous ne trouvez toujours pas les informations que vous souhaitez, contactez notre support technique par mail en indiquant le modèle et l'application que vous possédez ainsi que votre problème.

[support@be-connected.com](mailto:support@be-connected.com)

